

HEKTOR 43

PL Instrukcja montażu

CZ Návod k montáži

D Montageanleitung


GB Assembly instruction

F Model d'emploi

HU Szerelési útmutató

I Istruzione di montaggio

NL Handleiding voor de montage

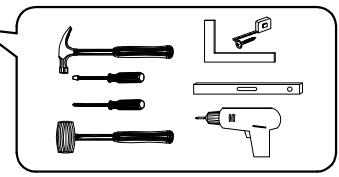

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucțiuni de montare

SK Návod k montáži

TR Montaj talimatı

! **Uwaga • Upozornení • Achtung • Attention • Caution • Figyelem
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat **!****

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą sciereczków lub lekko nawilżonego ręcznika.
Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čištění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku.
Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.

D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.

F Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette
légèrement mouillée.

HU A tisztítás kizárálag törlőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető.
Sűroló hatású tisztítószeret nem szabad használni.

I Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.




NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.





RO Curățarea trebuie efectuată numai cu o cărpă sau cu un prosop șorț umed.
Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.

SK Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky nebo l'ahko zvlhnutým ručníkom.
Nepoužívajte čisticí prostriedky obsahujúci abrazívny častice.

TR Lütfen sadece bir toz bezidle veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayıniz.




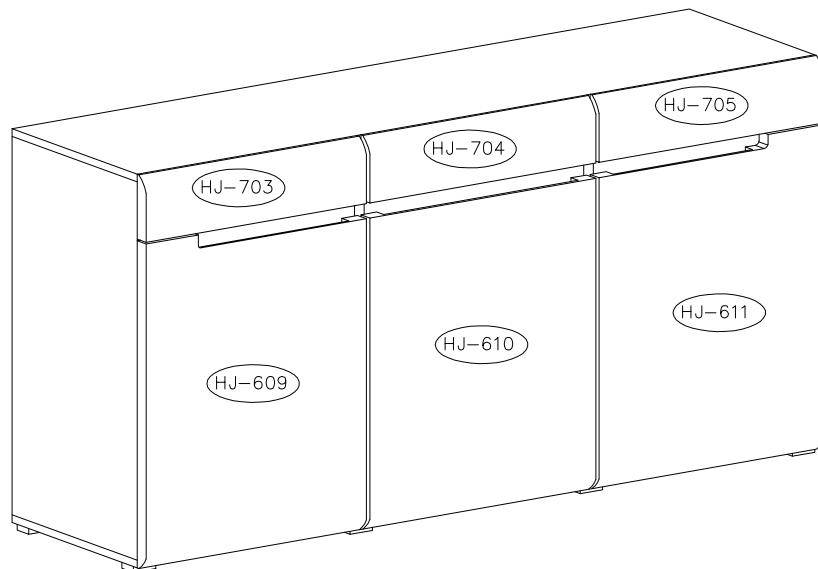
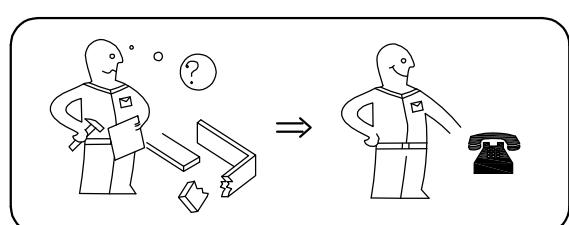
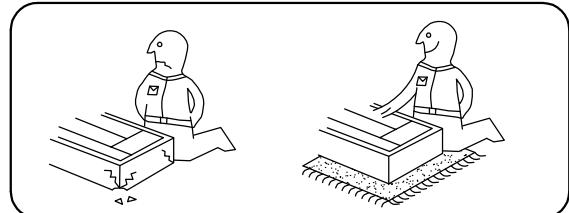






HEKTOR 43

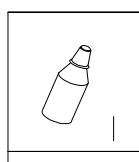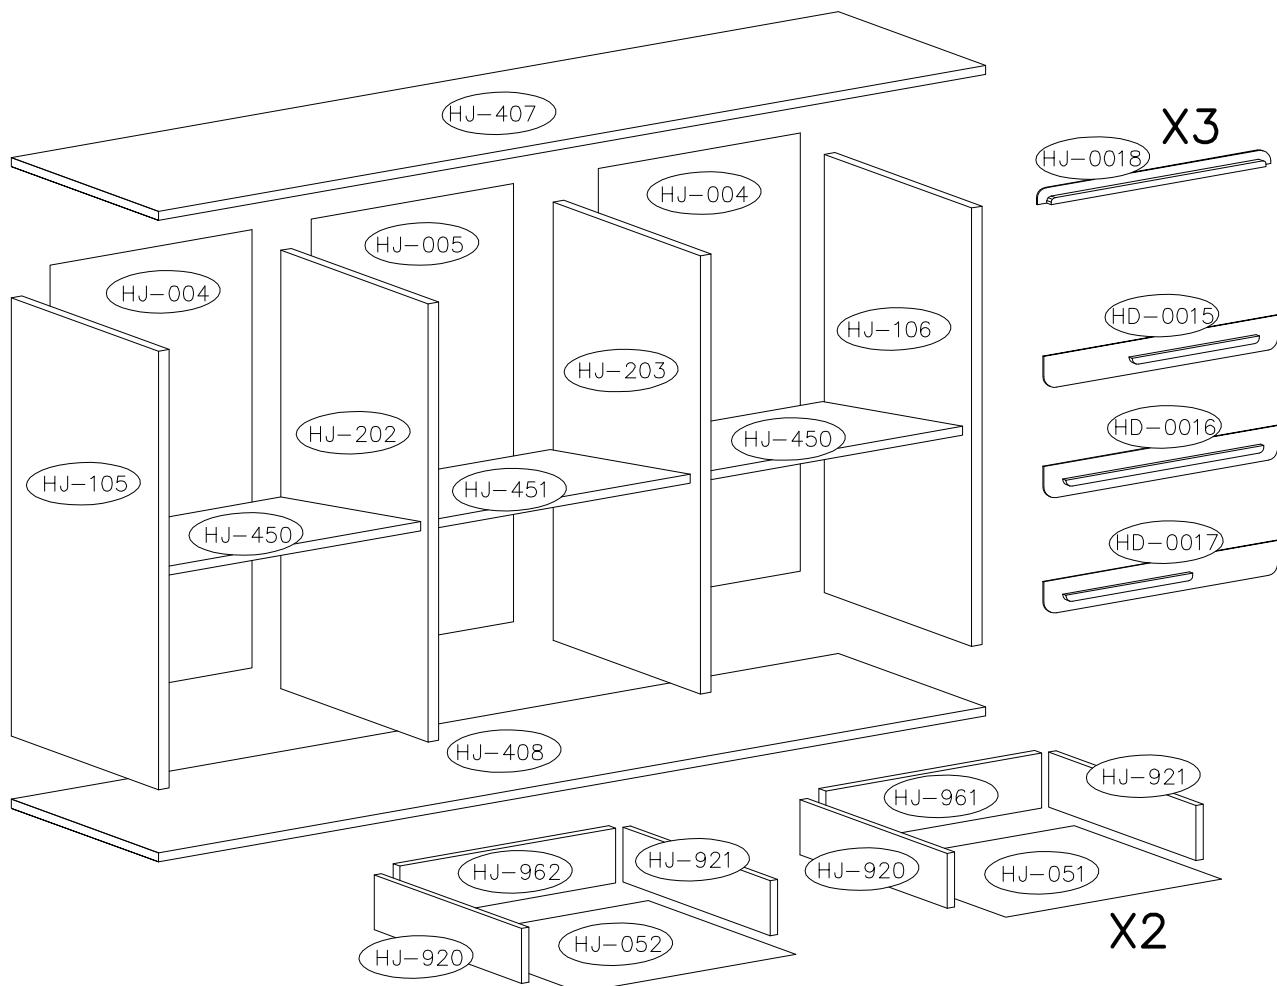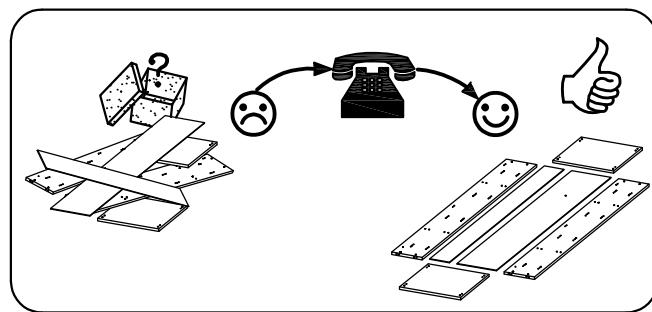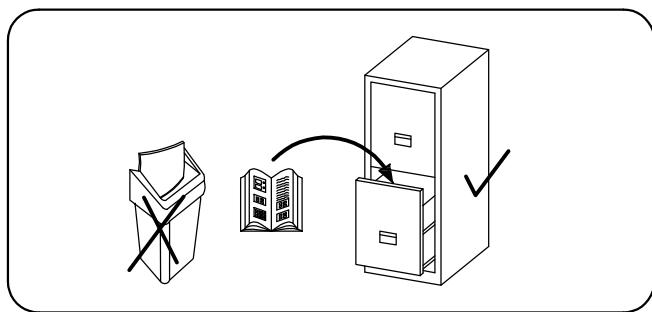








2

| | A | B | C | 8.0x30 | 5.0X13 | 4.0x13 | 3.5X13 | 3.0x13 | E | 5.0X50 |
|-----|----|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 16 | 16 | 16 | 8 | 28 | 12 | 12 | 12 | 28 | 12 | 12 |
| 3mm | F2 | J | P | Z7 | X | KR-0 | KR-8 | I1 | Q5 | E2 |
| 1 | 18 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 KPL | |

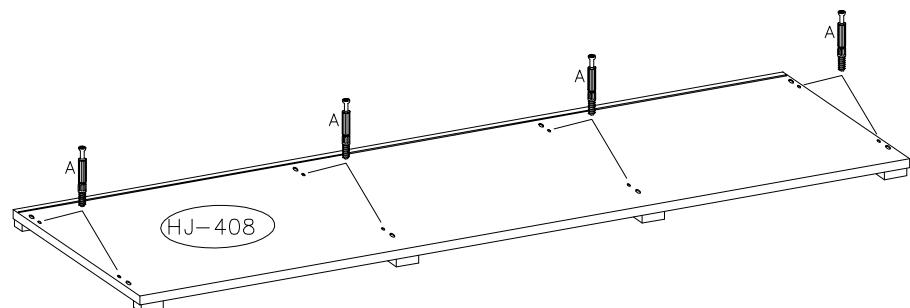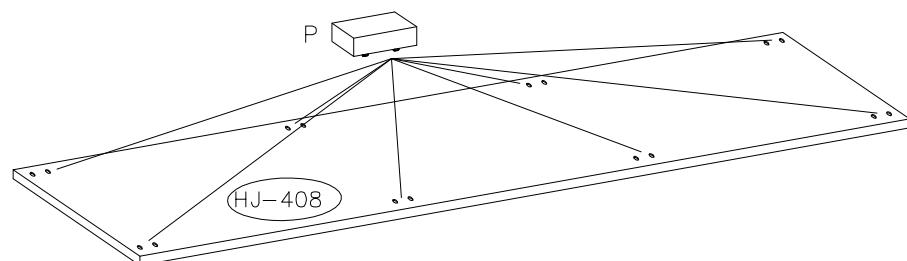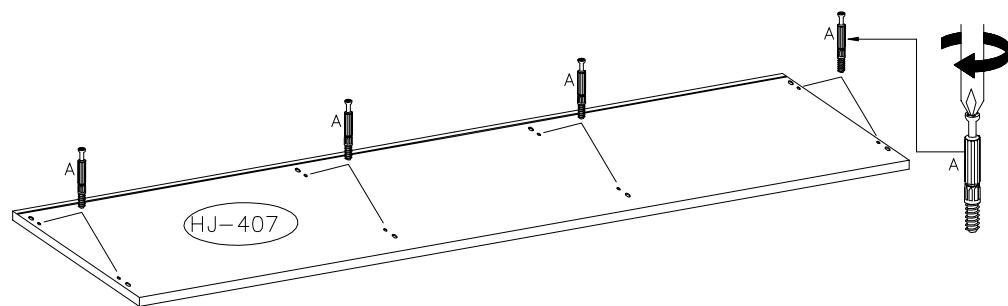
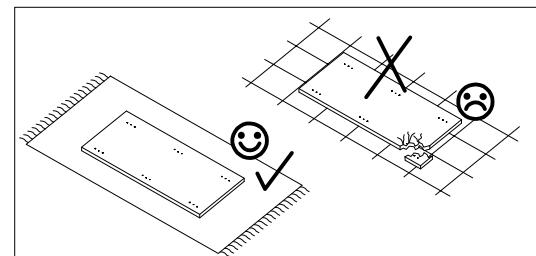
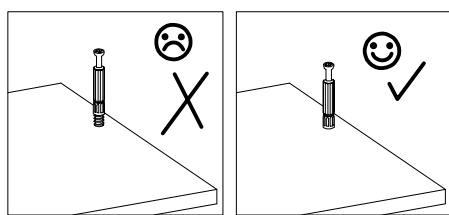
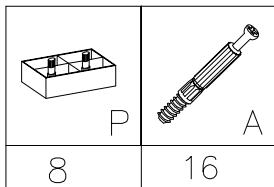


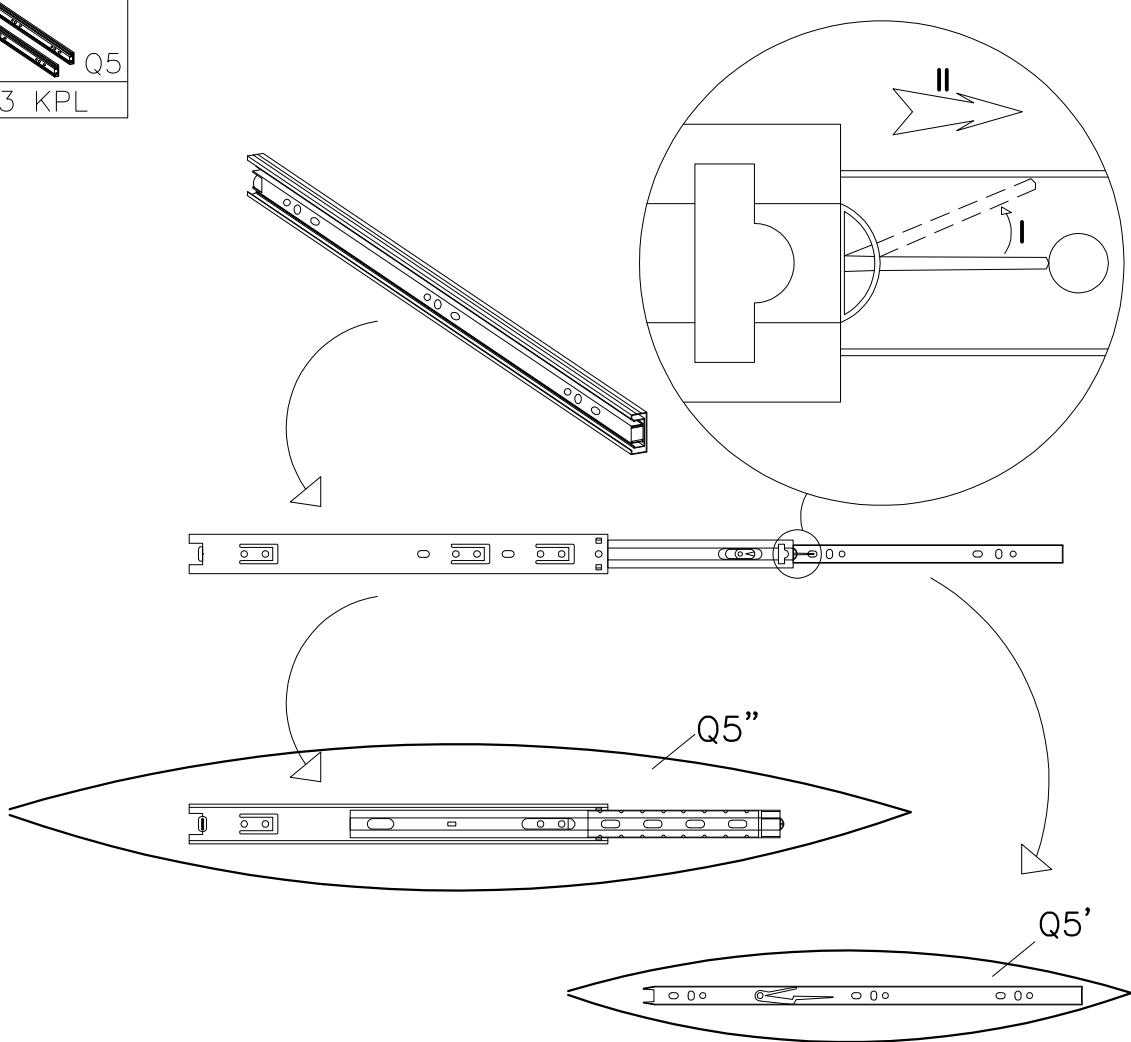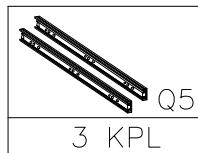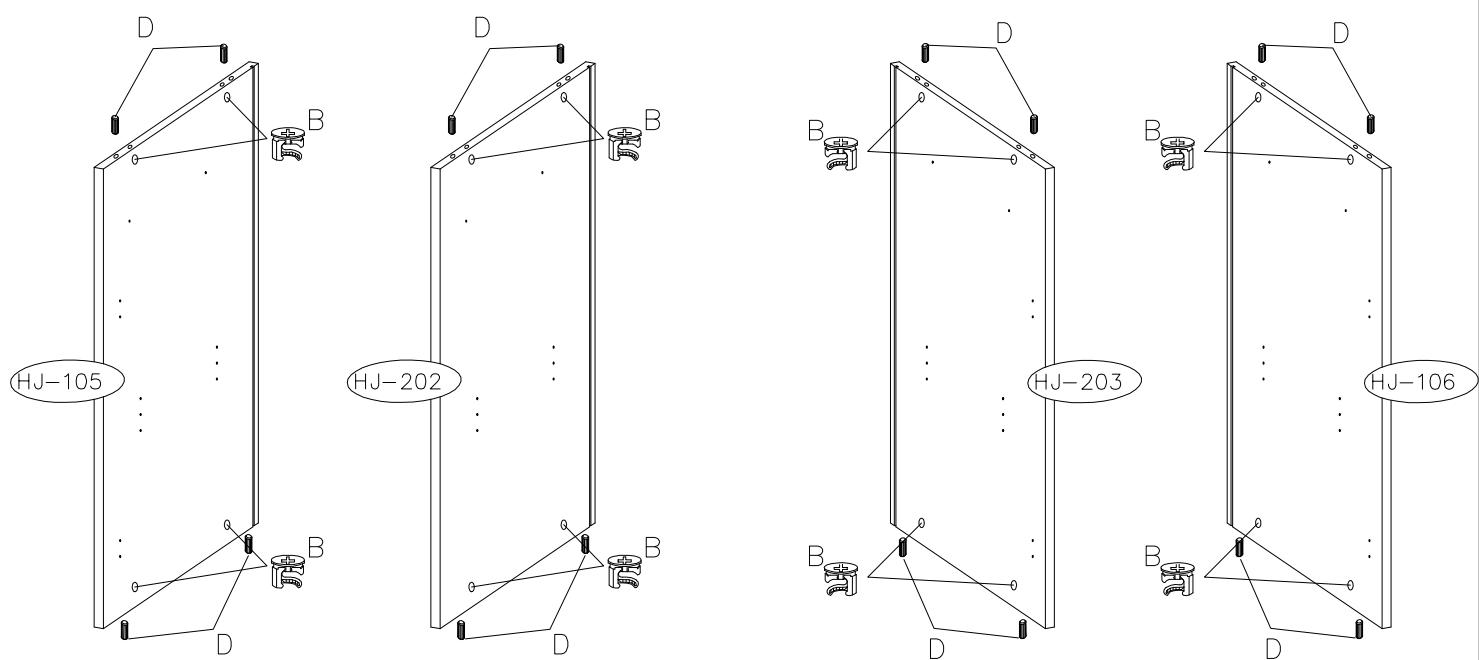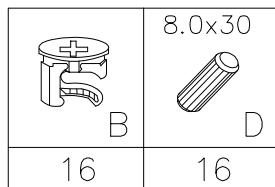



5.0x13
R3
4

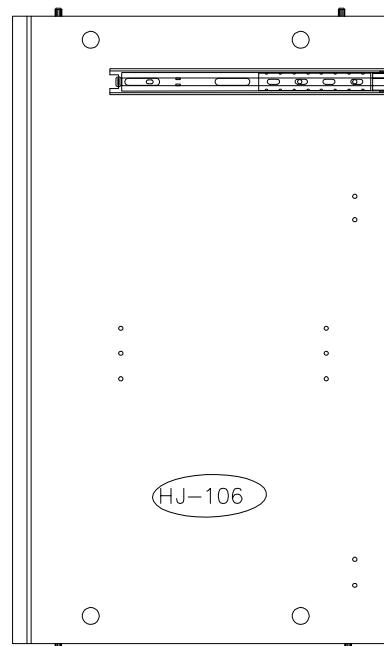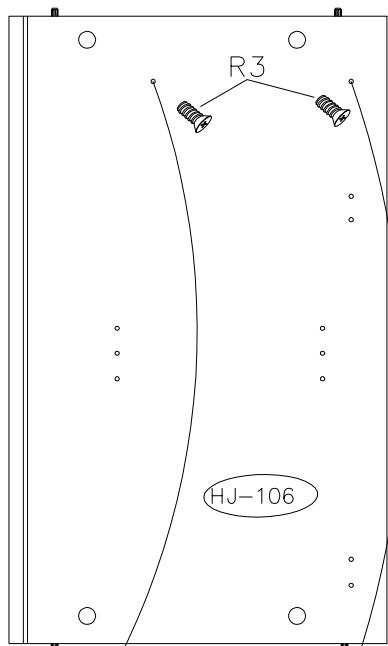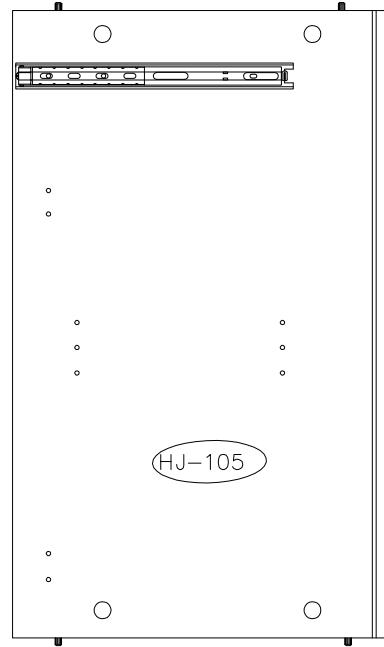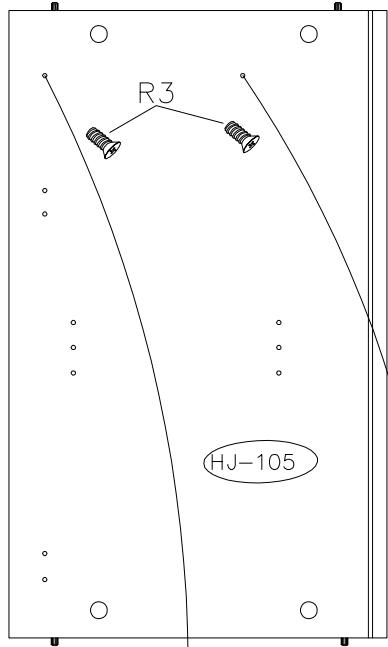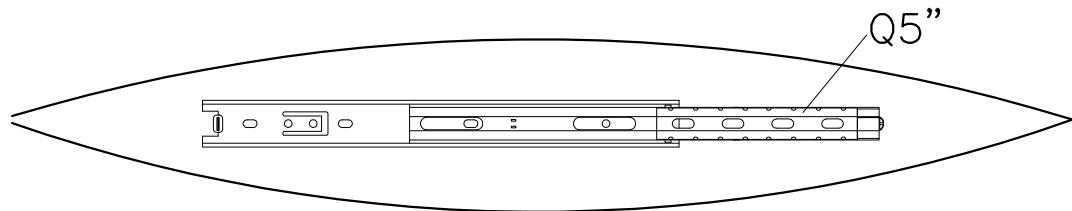

5.0x13
R3
4


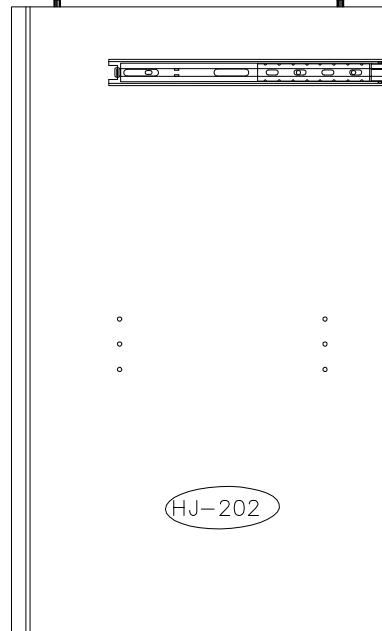
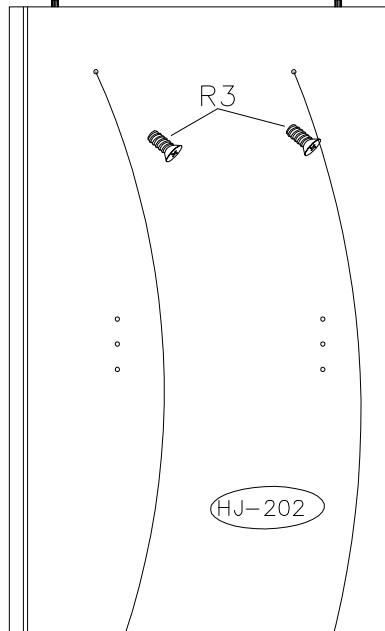
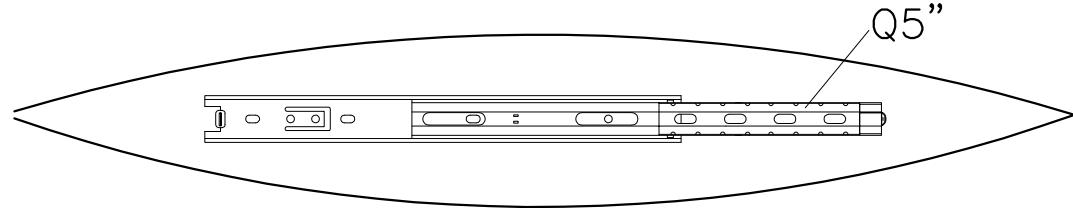


180°

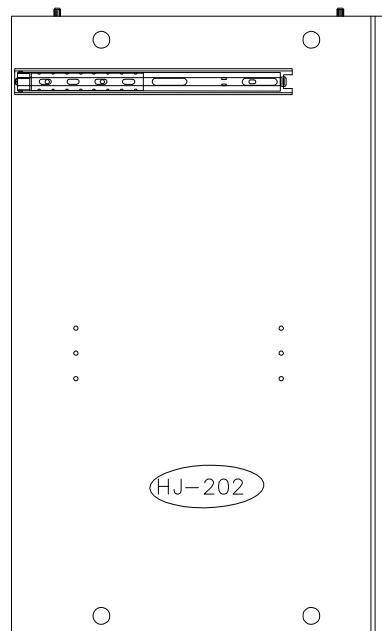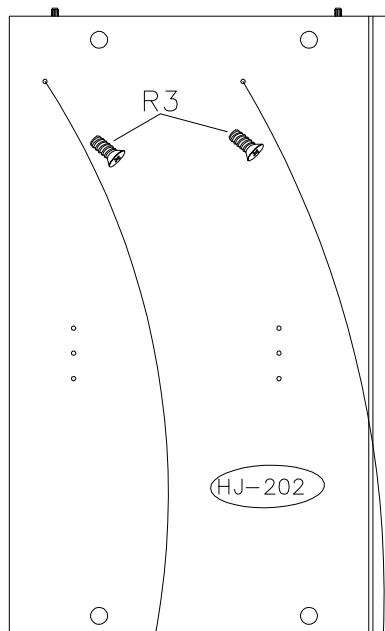



Q5''

5.0x13
R3
4

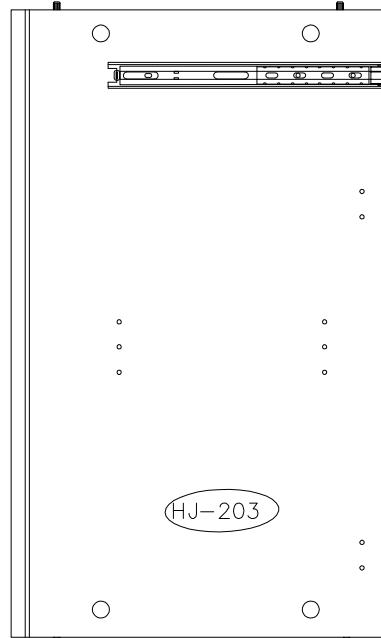
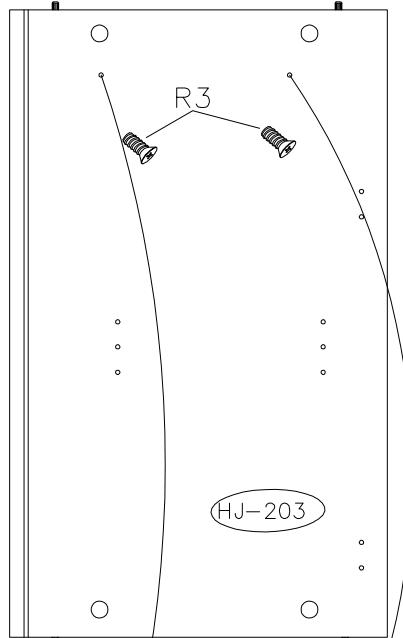
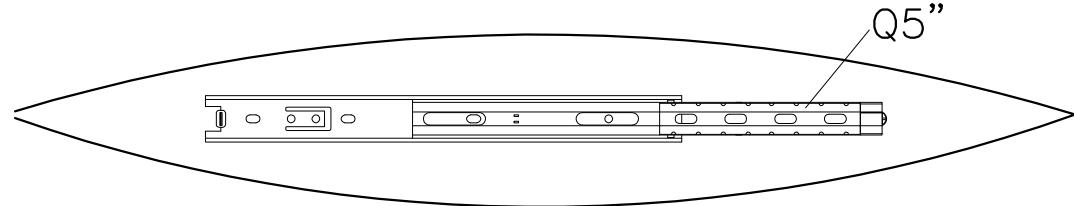



Q5''

180°

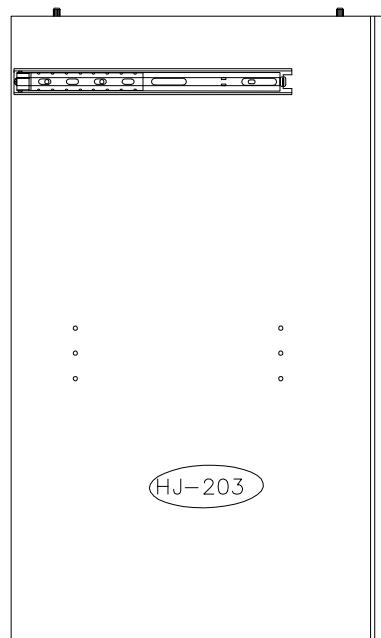
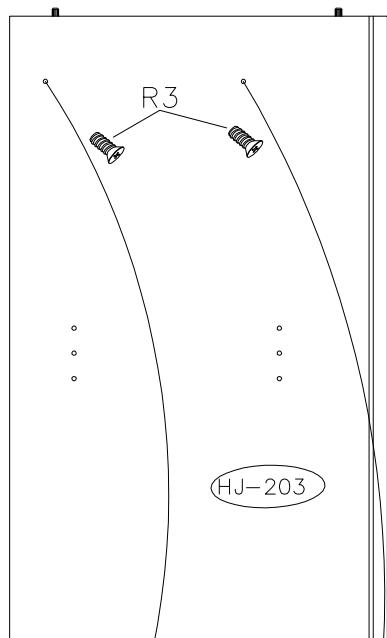







Q5''

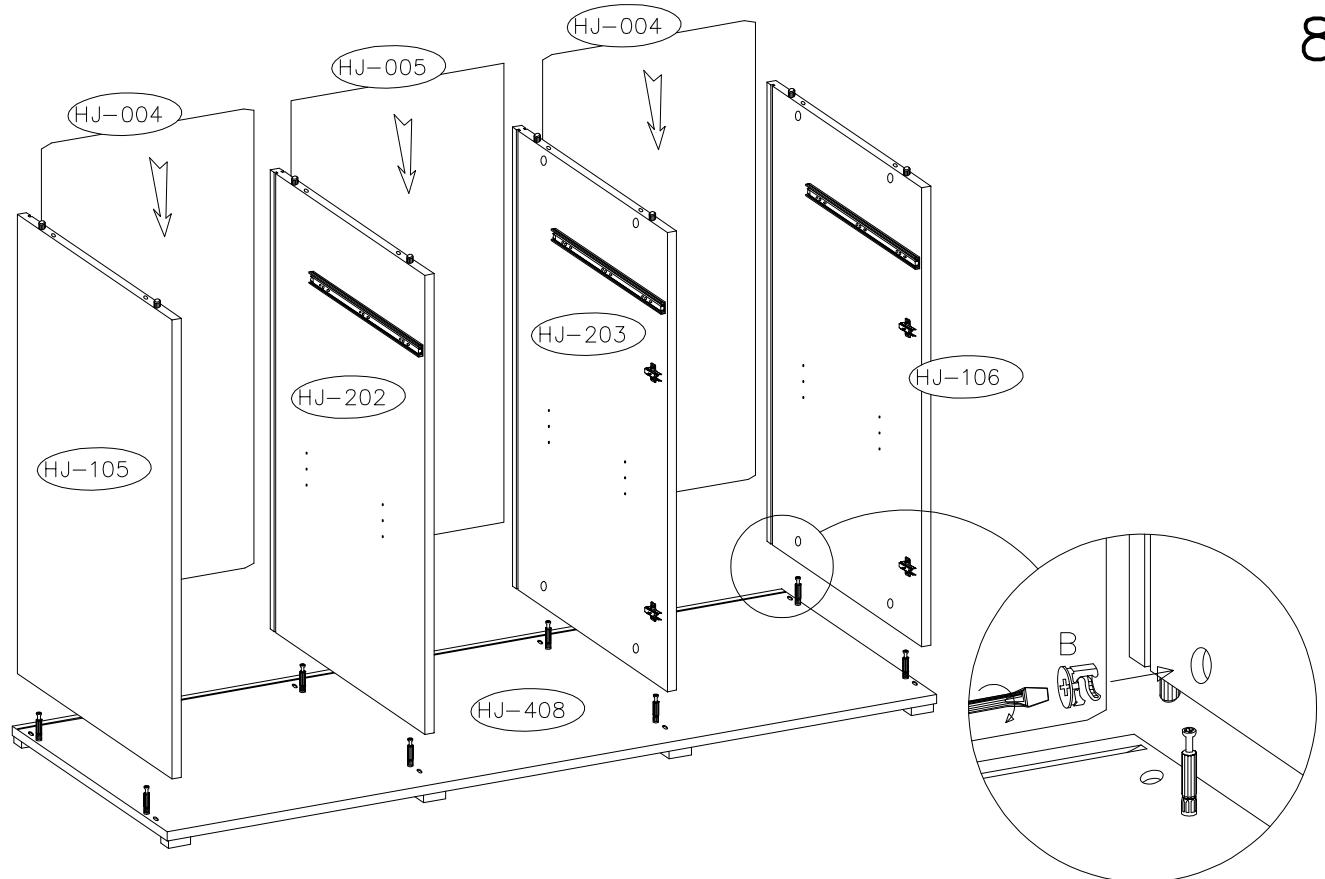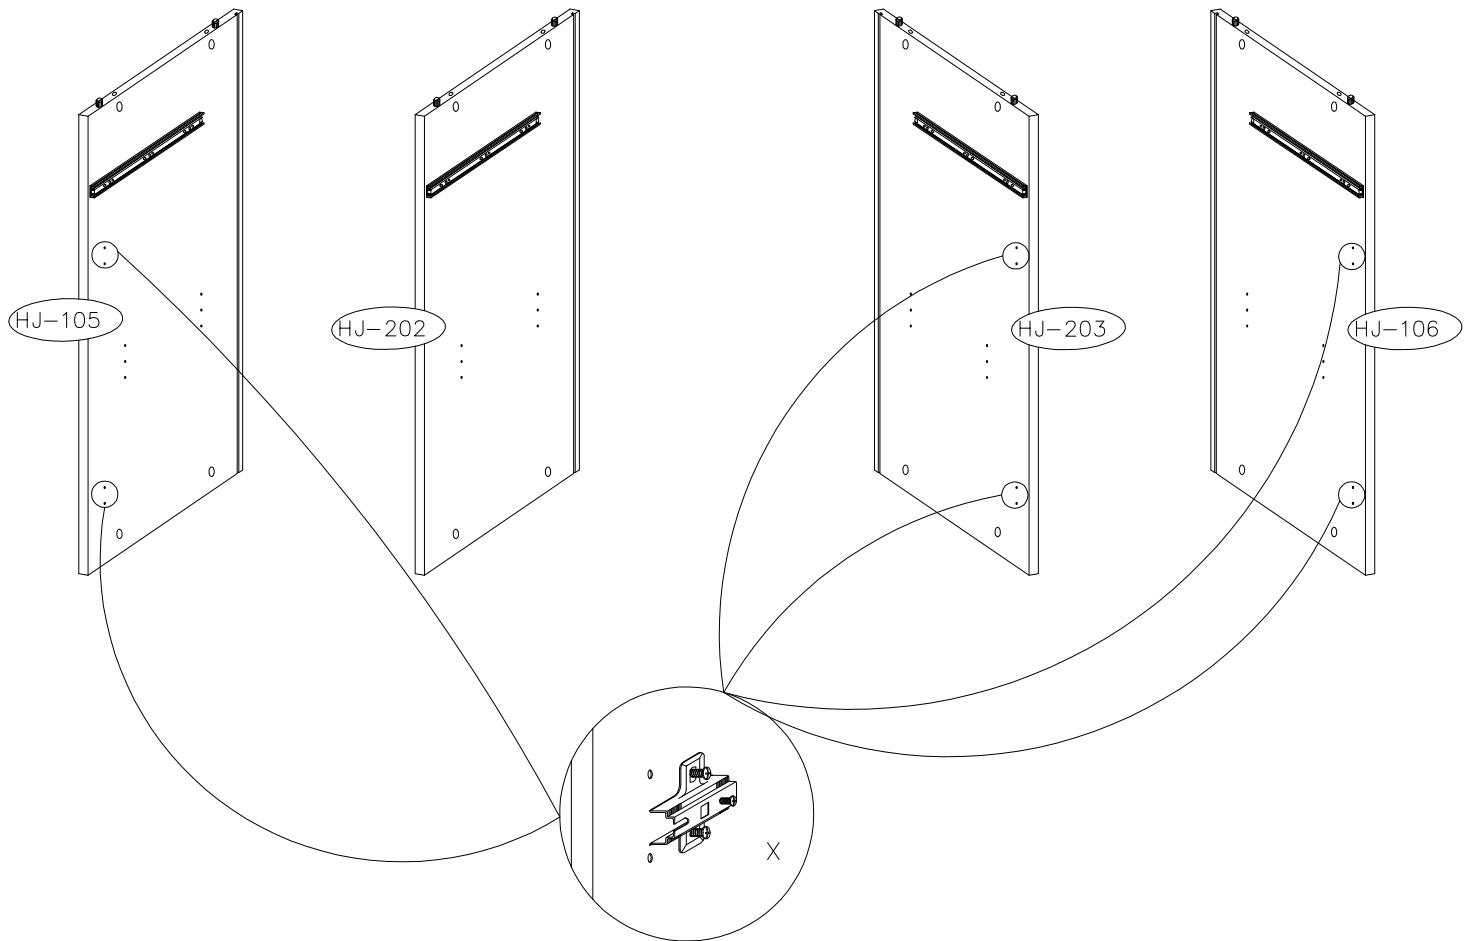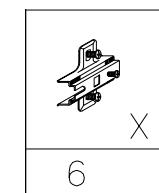




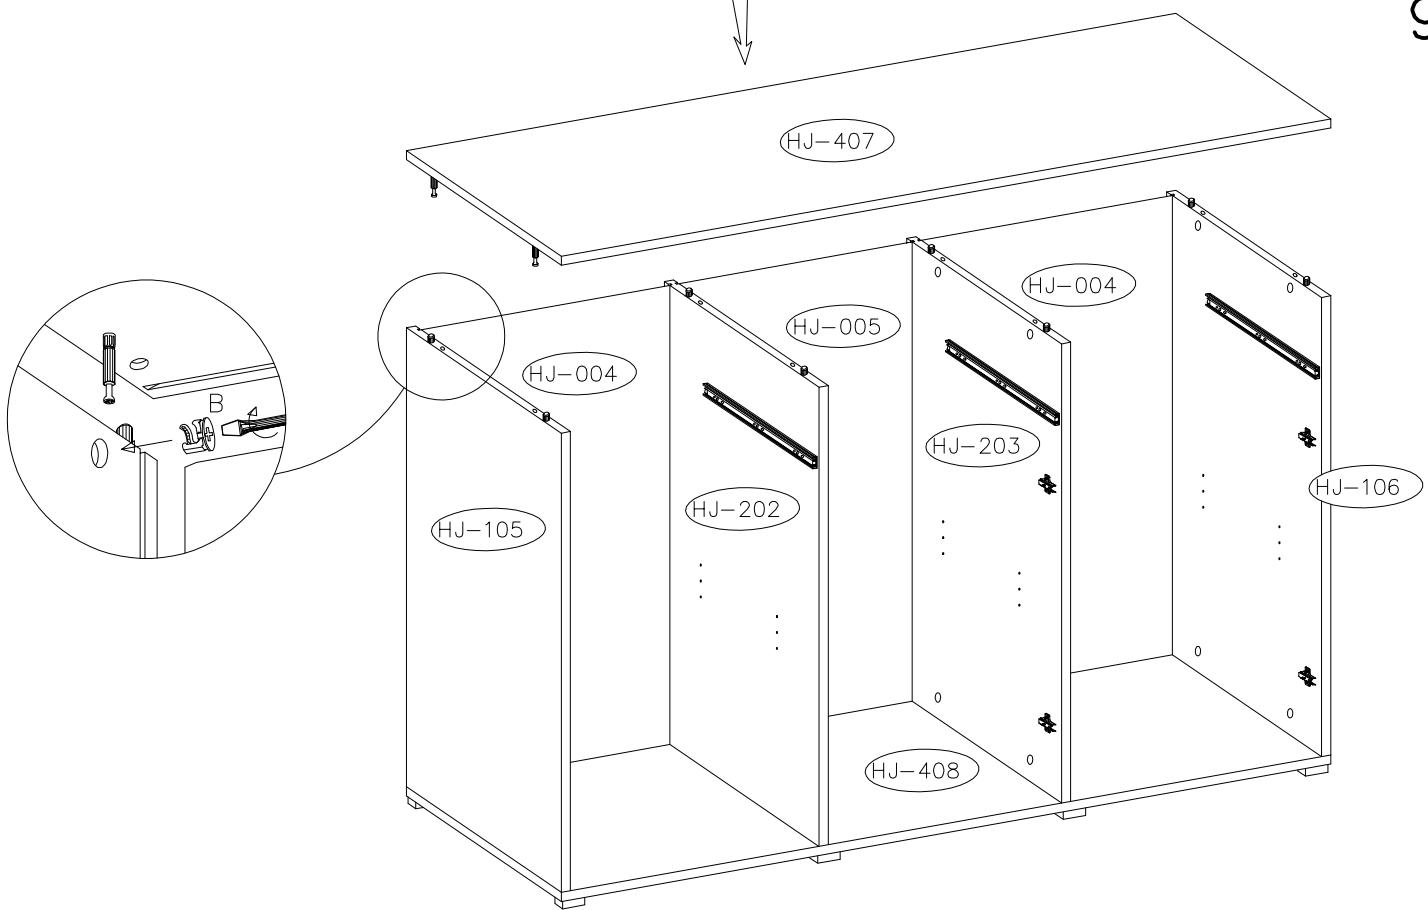


10

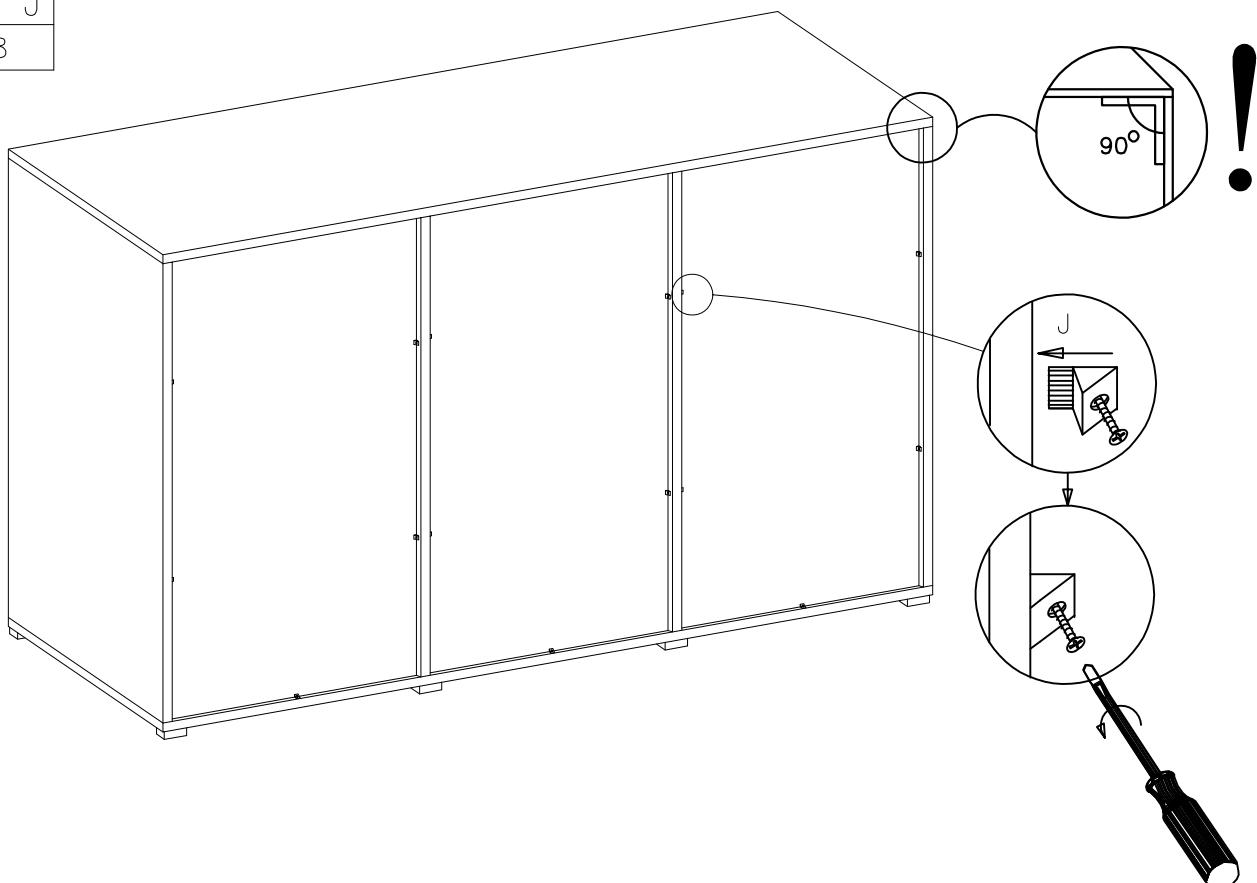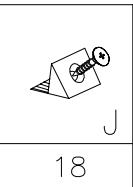

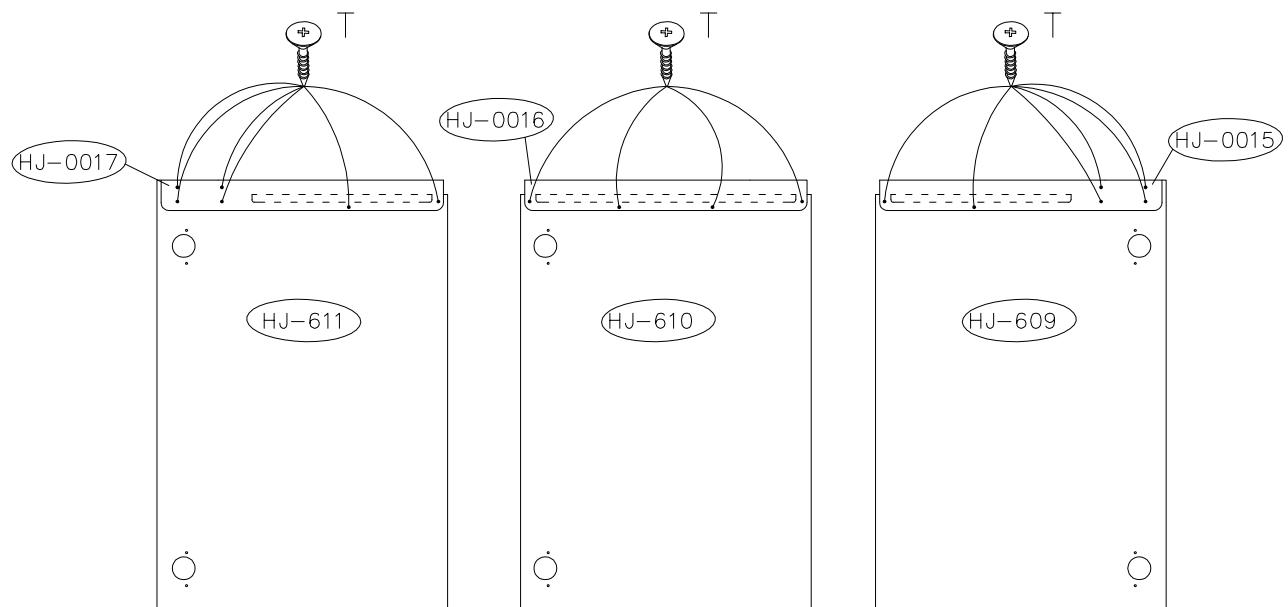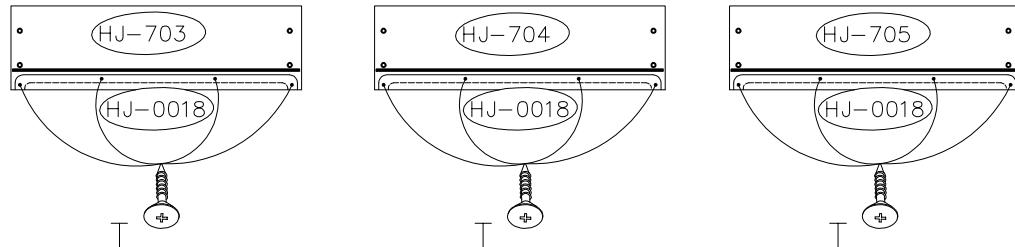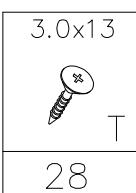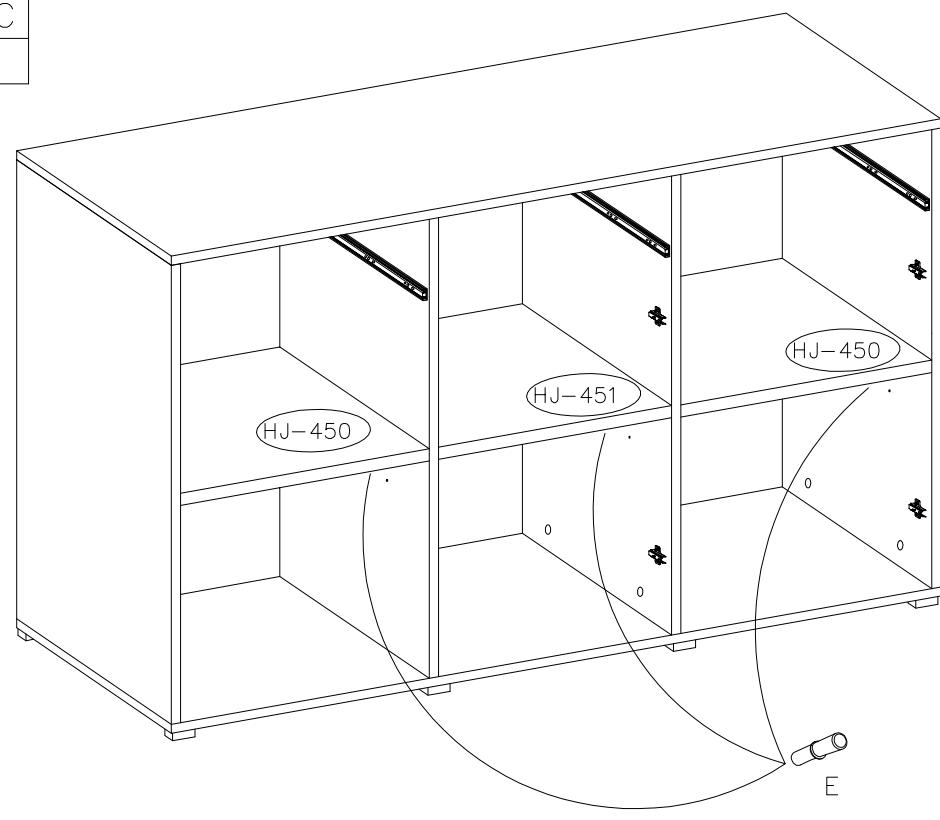
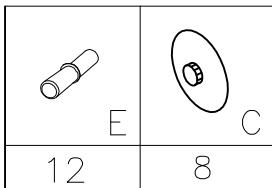





| | | |
|-----------|-----------|-------------|
| KR-0 4 | KR-8 2 | 4.0x13 N |
|-----------|-----------|-------------|

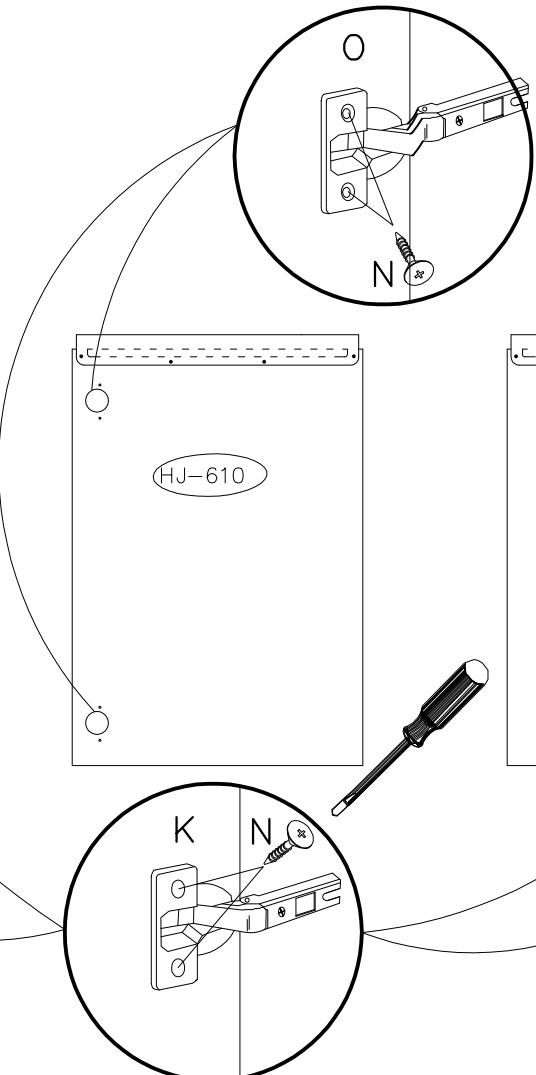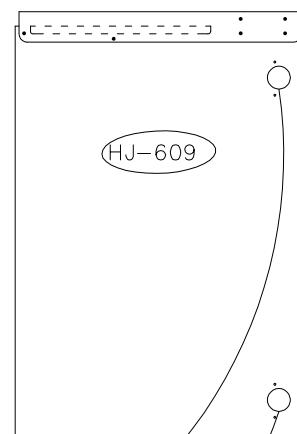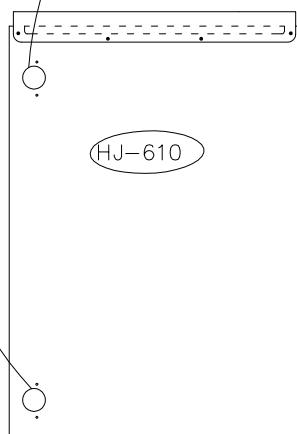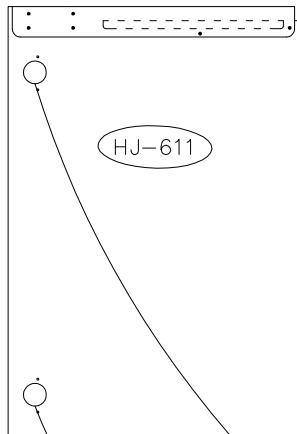


| | | |
|-------------------|--------------------|----------------|
| 8.0x30 D 12 | 5.0x50 E2 12 | 3mm F2 1 |
|-------------------|--------------------|----------------|

X2

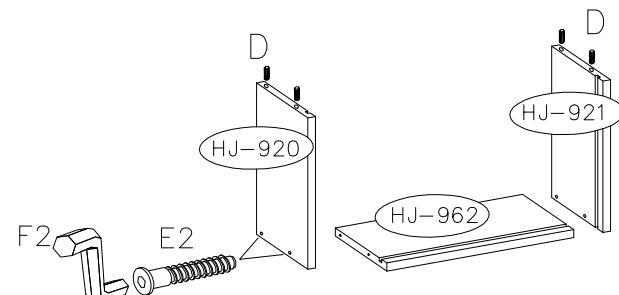
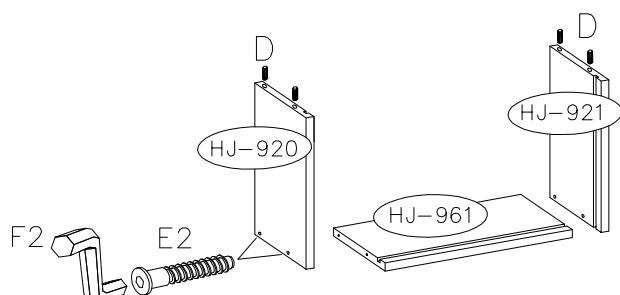


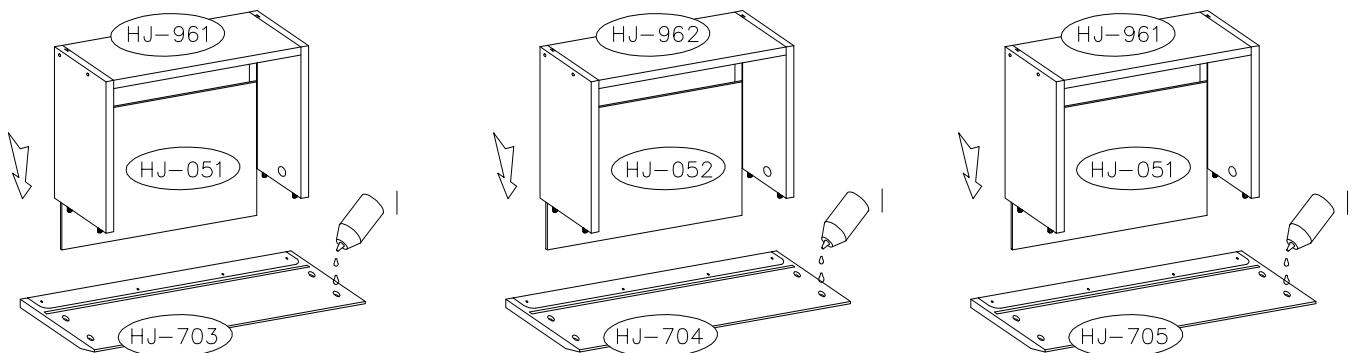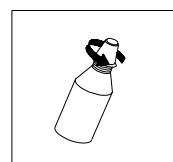
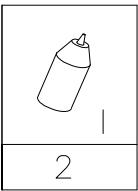


| |
|--------|
| 3.5x13 |
| |
| W |
| 12 |

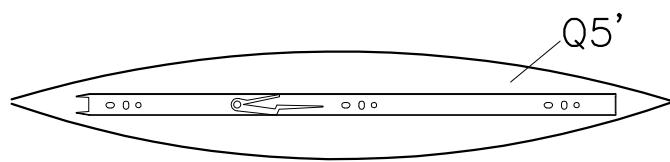


X3

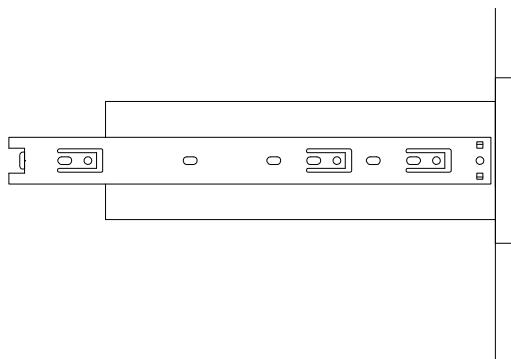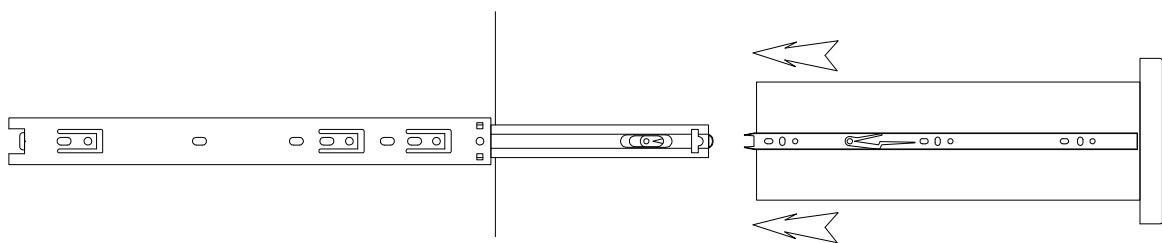

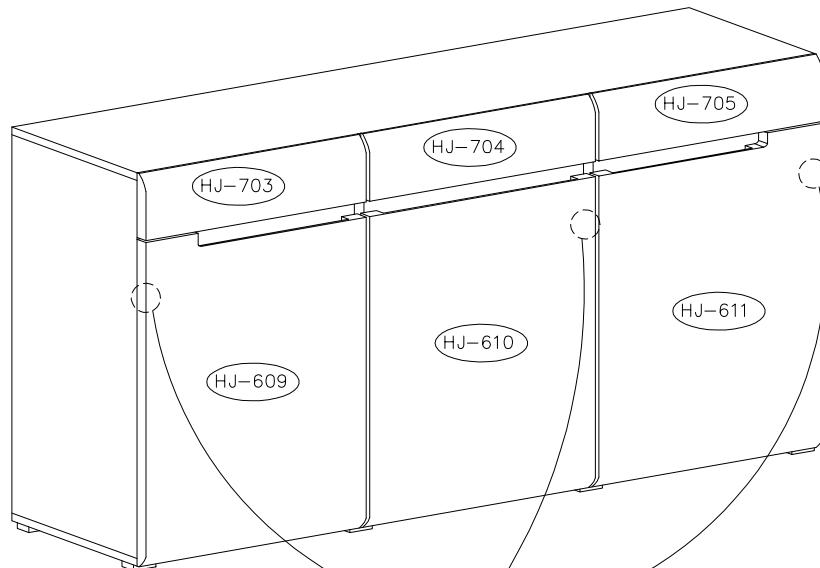


Z7











①

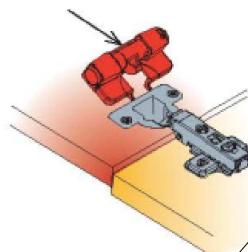

②

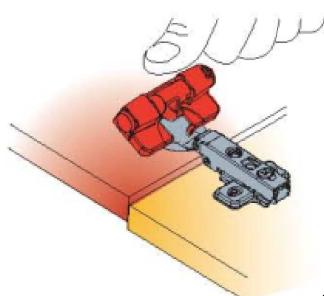


③

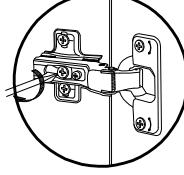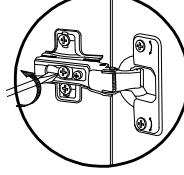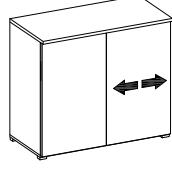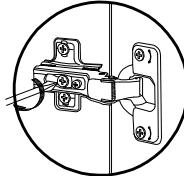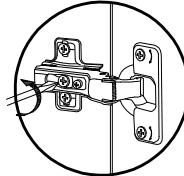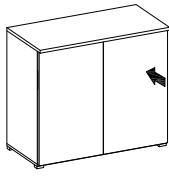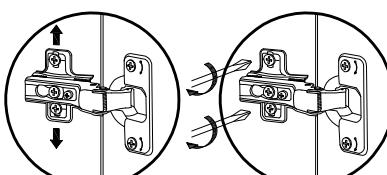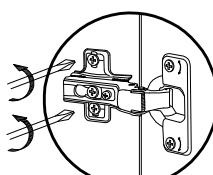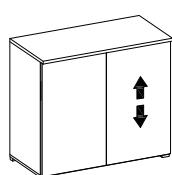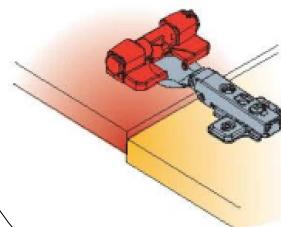


- F Mettre la porte (égaliser les gonds)
- I Regolare la porta (livellare le parentesi)
- D Turen einstellen (Scharniere justieren)
- GB Adjusting the doors (adjusting the hinges)
- NL Deuren instellen (scharnieren afstellen)
- PL Nastawic drzwi (wyrownac zawiady)
- TR Kapilarin ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
- RU Регулировка дверей (регулировка шарнира)
- RO Ajustări ușa (aliniatı balamalele)
- CZ Seřidit dveře (vyrovnejte závěsy)
- SK Zradťte dvere (vyrovnajte závesy)
- HU Állítsa be az ajtót (igazítsa be a zsánérokat)

1

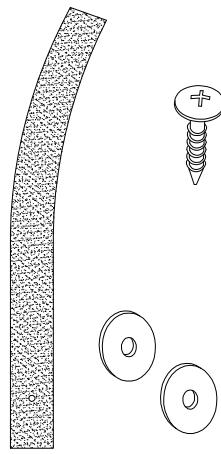

| Uwaga • Upozorneni • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opelet • Внимание • Atentie • Upozornenie • Dikkat | |
|--|--|
| PL | Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące. |
| CZ | Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prievrhu - bezpodmienečne umísteť! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka! |
| D | Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein! |
| GB | The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary! |
| FR | La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales ! |
| NL | Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist! |
| IT | Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale! |
| HU | A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális típust kell használni! |
| RU | Обязательно устанавливайте крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель! |
| RO | Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete este posibil să fie necesar un diblu special! |
| SK | Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka! |
| TR | Duvarı sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir! |

2a

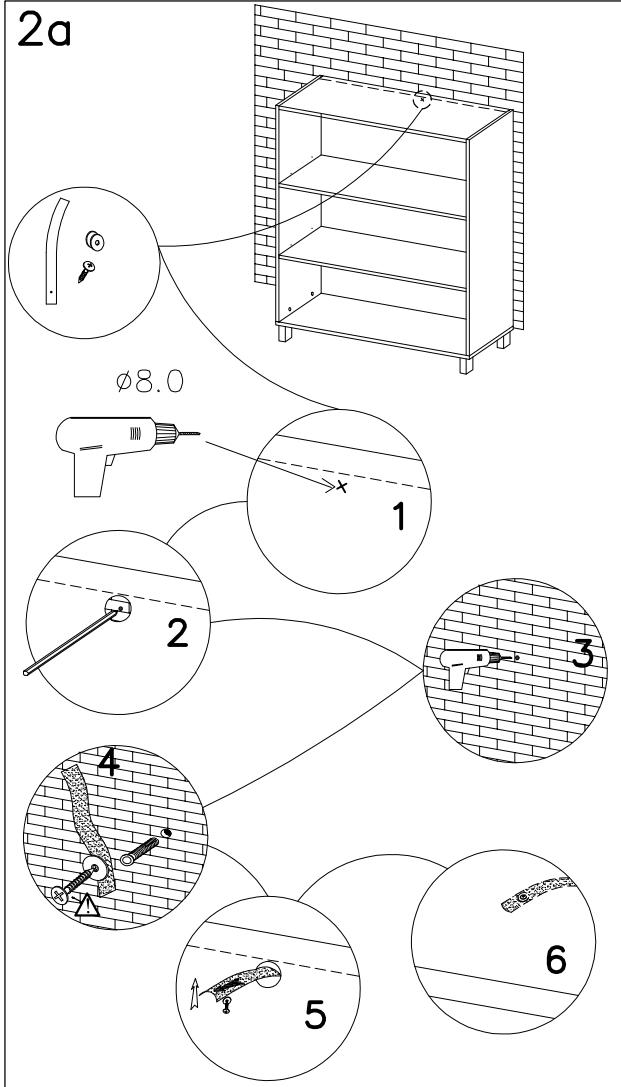

2b

